


Guide d'Assemblage

| | | | | | | | | |
|--|----------|----|--|-------------|----|-----|----------|-----|
| | Hex 7/16 | x2 | | x1 | | G-1 | x4 | |
| | H-1 | x8 | | Delrin 5/8 | x4 | | VB-1 1/2 | x10 |
| | H-2 | x8 | | Delrin Plat | x2 | | W | x4 |
| | F-2 | x2 | | VB-1 1/4 | x6 | | | |

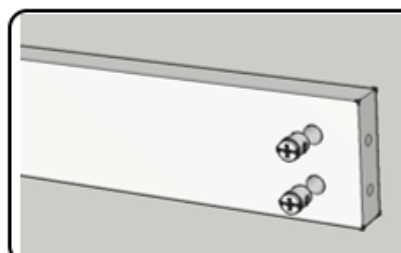



Étape 1: Installer les pièces H-2 dans les trous des traverse. Vérifier de bien aligner les trous de la pièce H-2.

Outil requis non-fournis:

- Tournevis Phillips ou Carré




- Clé a molette 7/16 ou
paire de pince

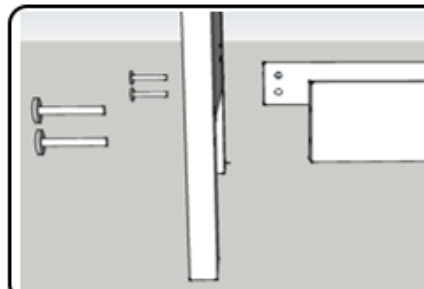

Étape 2: Visser les traverses entre les deux bras avec les vis H-1 Bronze tout en laissant un dégagement suffisamment large pour permettre l'insertion du siège et dossier dans les rainures des bras.

Important:

Ne pas serrer les vis H-1 Bronze avant la fin de l'Étape 5.

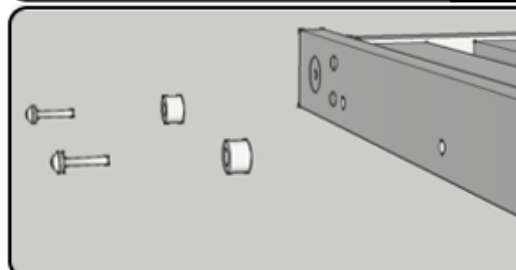

Étape 3: Installer les quatres Delrins rond 5/8 avec les vis G-1 sur chaque côté du dossier.

fig.1: Assemblage du delrin avec la vis.
Insérer la vis dans la partie profonde du delrin.


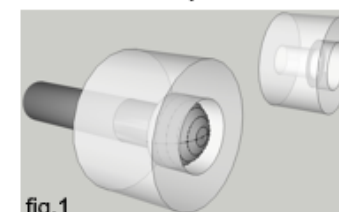


fig.1

Site web: <https://www.litsetfutonstriomphe.com/>


Merci d'avoir choisi nos produits.

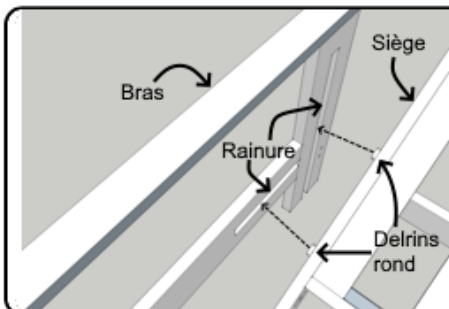

Étape 4: Soulever le dossier pour l'insérer entre les deux bras.
 Veillez à ce que les Delrins rond soient aligné dans les rainures des bras avant de reserrer les vis H-1 des traverses à l'aide de la clé fournis.

Important


Une fois les bras reserrer, s'assurer d'appuyer le dossier sur une surface sur ou d'avoir une seconde personne pour le retenir

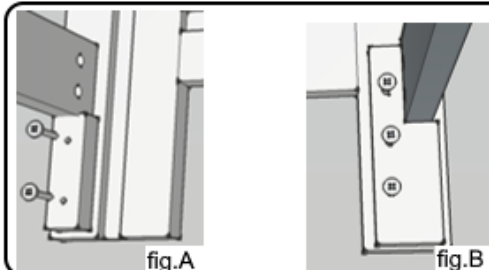


Étape 5: Visser les supports avant et arrière(voir fig.a et fig.b)sous les traverses avec les vis VB-1½.

* Support arrière voir fig.A

* Support avant voir fig.B

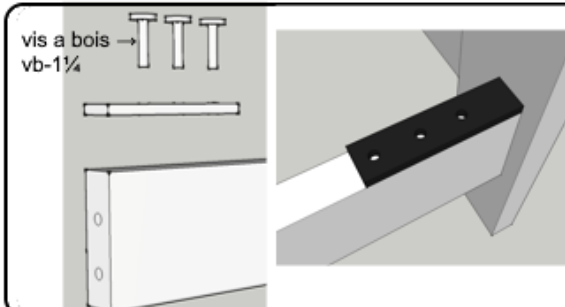

Étape 6: Soulever le siège et visser les Delrins Plats avec les vis à bois VB-1¼ sur chaque coté de la traverse avant. Assurez-vous que le trou décentré soit vers l'interieur du bras.

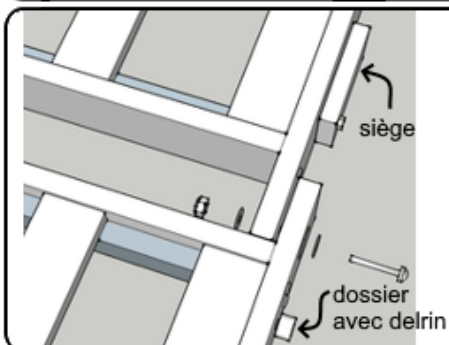

Étape 7: Fixer le siège au dossier avec les deux vis Hex 7/16, les quatres rondelles ainsi que les deux écrous.

Idéalement, utiliser une douille tournevis 7/16 ainsi qu'une clé 7/16 (non fournis).

Important:

Ne pas trop serrer. Laisser un léger espacement entre le siège et le dossier